




階段室を吹抜けに配置。右下に見える格子のなかに、床置きエアコンを沈めている




吹抜けから見た室内。2階の欄間もなく、開放的にできるのは外断熱のおかげ




2階フリースペース。越屋根から光を採り込み熱気を排出する。欄間は熱溜まりをつくるために不要とする

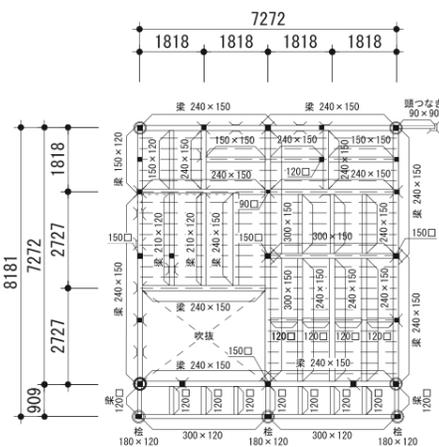


2階床伏図 (S=1:200)

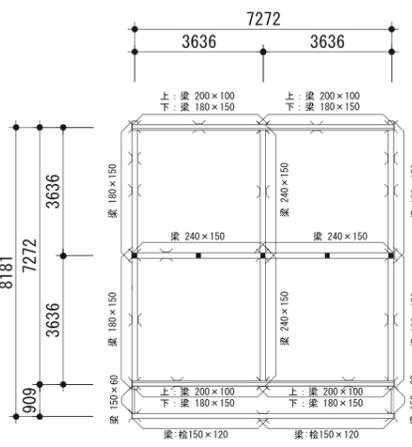


地廻伏図 (S=1:200)

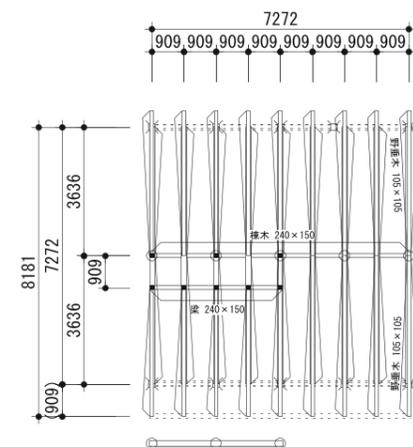


小屋伏図 (S=1:200)

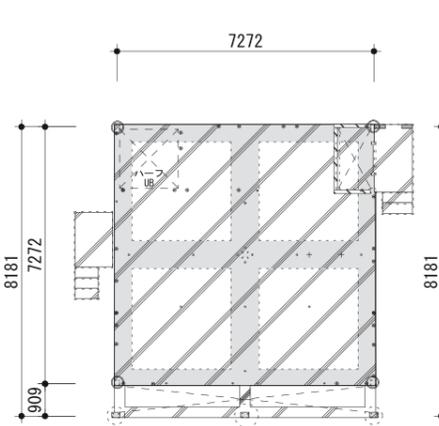


基礎伏図 (S=1:200)

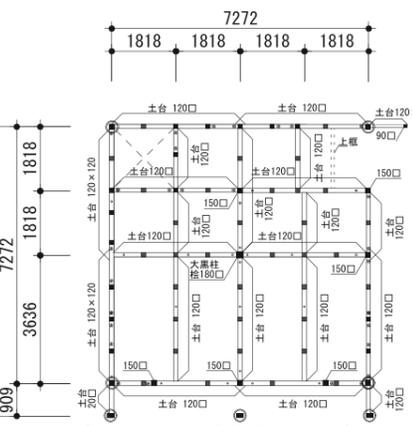


土台伏図 (S=1:200)

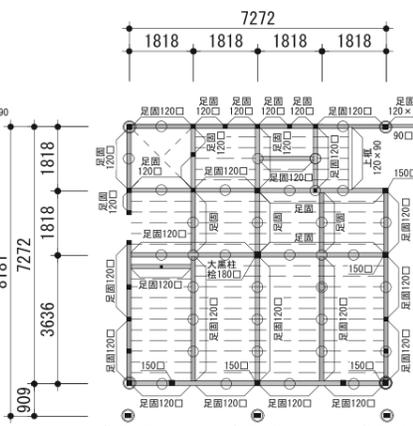

足固め伏図 (S=1:200)

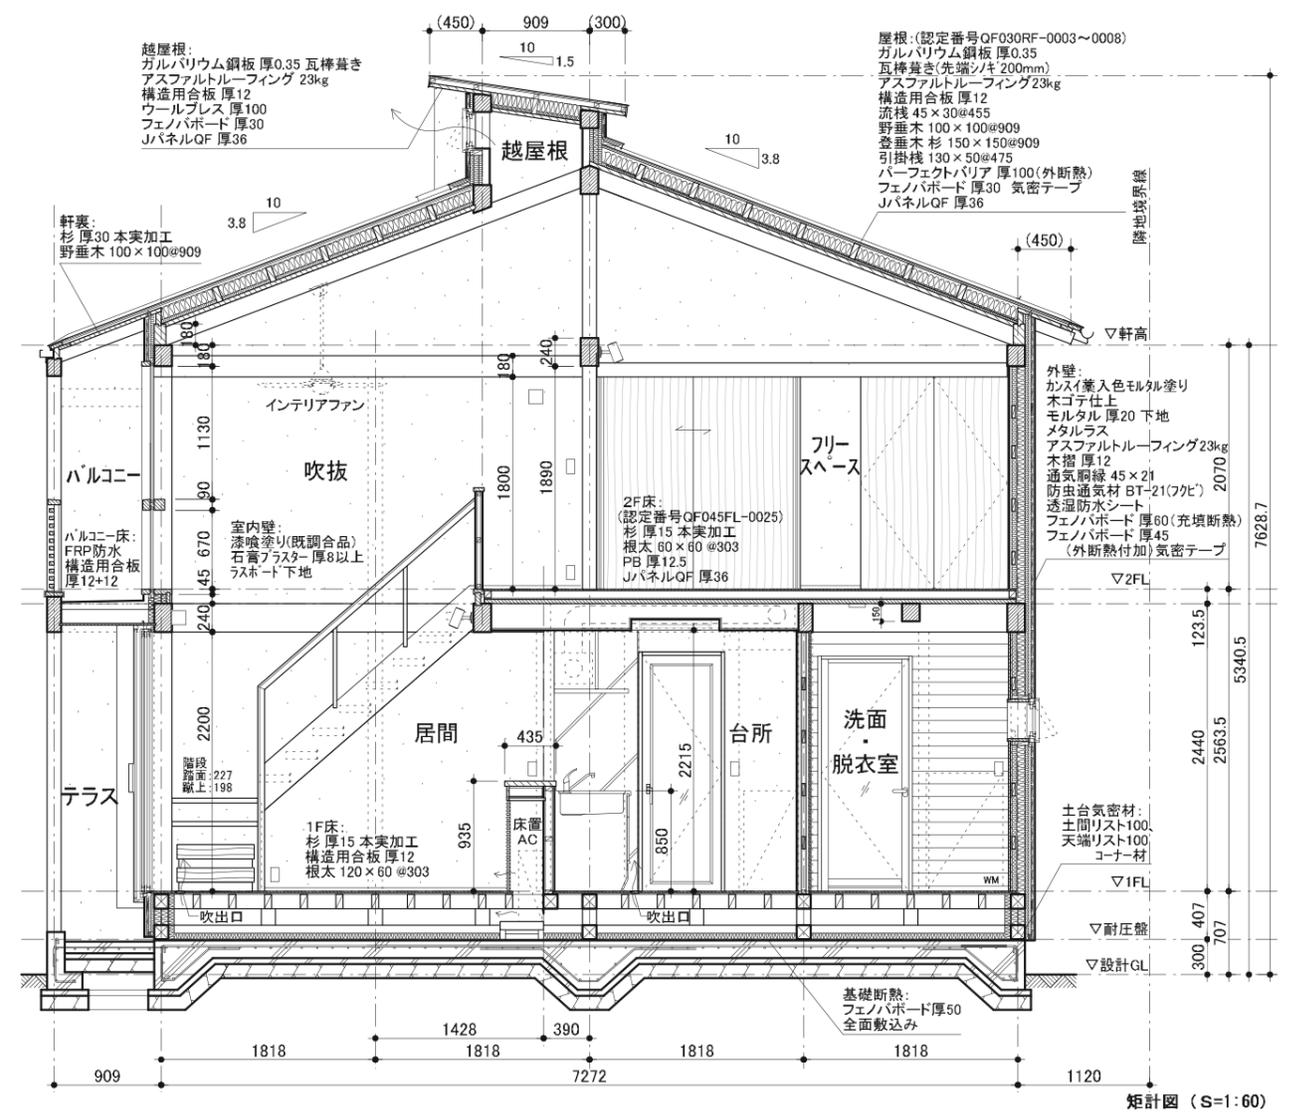

矩計図 (S=1:60)

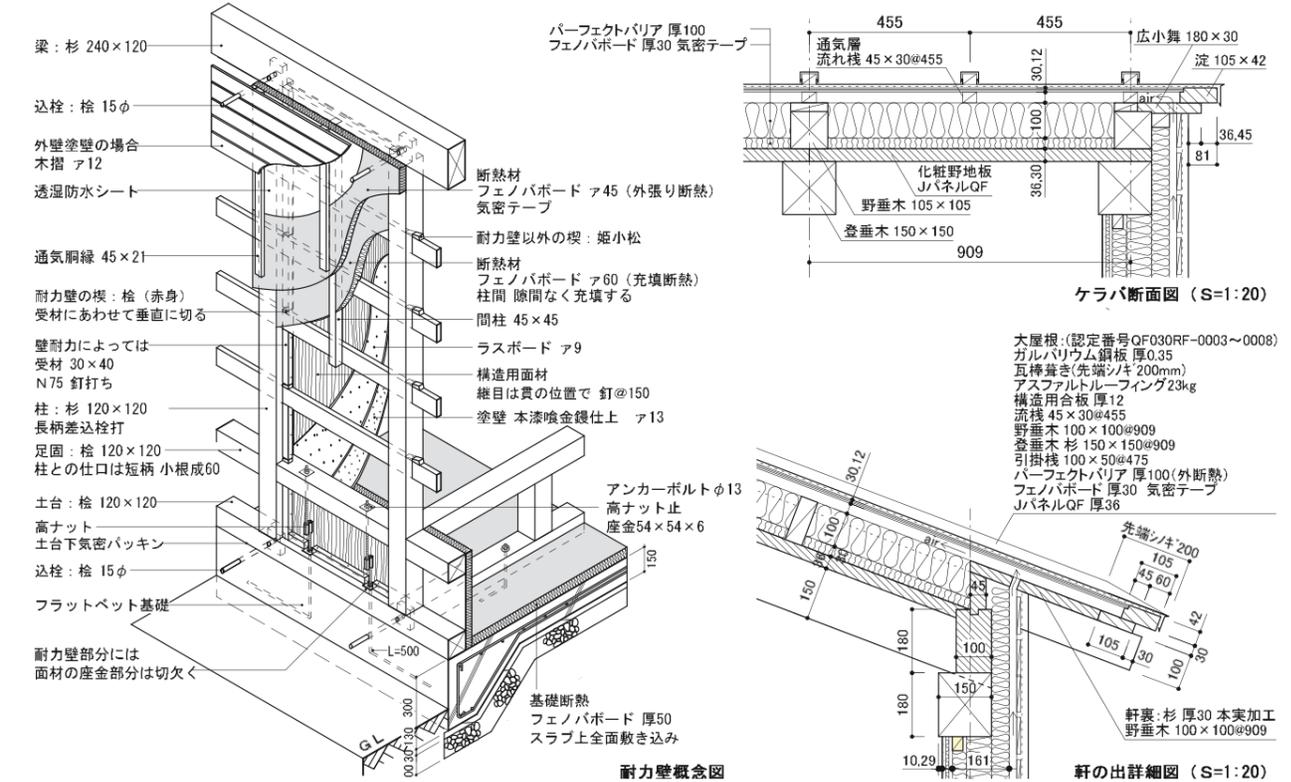

ケラバ断面図 (S=1:20)

耐力壁概念図

軒の出詳細図 (S=1:20)